Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "Support"=>"Vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

Printed in Korea
Code No.:GH68-31822A
Swedish. 11/2010. Rev. 1.1

www.samsungmobile.com

GT-B2710

Användarhandbok

SAMSUNG

Använda handboken

Tack för att du köpte den här mobiltelefonen från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och underhållning av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs exceptionella teknik och höga standard.

Handboken är speciellt utformad för att visa dig hur du använder telefonens olika funktioner.

Läs här först

- Läs alla säkerhetsföreskrifter och den här handboken noga innan du använder telefonen så att du använder den på ett säkert och riktigt sätt.
- Beskrivningarna i handboken grundar sig på telefonens standardinställningar.
- Bilder och skärmbilder som används i den här handboken kan skilja sig från den verkliga produkten.
- Innehållet i handboken kan skilja sig från produkten, eller medföljande program från nätverksoperatörer eller operatörer och kan ändras utan föregående varning. Gå till www.samsungmobile.com för den senaste versionen av den här handboken.
- Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera enligt telefon, program eller operatör.
- Program och funktioner kan variera enligt land, region eller hårdvaruspecifikationer. Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem som orsakats av program från tredje part.
- Du hittar eventuella uppdateringar till telefonens program genom att gå till www.samsungmobile.com.
- Ljudkällor, bakgrundsbilder och bilder som finns i telefonen är licensierade för begränsad användning mellan Samsung och deras respektive ägare. Att hämta och använda detta material kommersiellt eller för andra syften är ett brott mot copyrightlagar. Samsung är inte ansvarigt för sådana copyrightöverträdelser av användaren.
- Behåll handboken för framtida hänvsning.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se**—sidor med mer information, till exempel: ▶ sid 12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av**—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: välj **Medd.** → **Skapa meddelande** (innebär **Medd.**, följt av **Skapa meddelande**)

[ ] **Hakparenteser**—knappar på telefonen, till exempel: [ ] (representerar På/Av/Avslutaknapp)

< > **Vinkelparenteser**—programstyrda knappar för funktioner på olika skärmbilder, till exempel: <**OK**> (representerar den programstyrda knappen **OK**)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Den här handboken skyddas av internationella copyrightlagar.

Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning eller lagring i något informations- och återhämtningssystem, utan föregående skriftligt godkännande av Samsung Electronics.

Varumärken

- SAMSUNG, och SAMSUNG-logotypen är registrerade varumärken för Samsung Electronics.
- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen.
- Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag. Andra namn kan vara varumärken för respektive ägare.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- Alla andra varumärken och copyrights är respektive ägares egendom.

CE 0168

Innehåll

Montering 8
- Packa upp 8
- Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet 8
- Ladda batteriet 10
- Sätta i ett minneskort (tillval) 12

Komma igång 15
- Slå på och av telefonen 15
- Telefonens delar 15
- Låsa eller låsa upp knapparna 20
- Öppna menyer 20
- Anpassa telefonen 20
- Skriva text 24

Kommunikation 25
- Samtal 25
- Loggar 28
- Meddelanden 29
- E-post 33
- Chatt 34

Underhållning 35
- Kamera 35
- Medialäsare 37
- Musik 37
- FM-radio 39
- Spel och Mera 40

Personlig information 42
Kontakter 42
Kalender 43
Uppgift 44
Memo 45
Röstmemo 45

Internet 46
Internet 46
Hämtningar 48
Google 48
Synkronisera 49
Communities 49
Communitywebbplatser 50

Anslutningar 51
Bluetooth 51
GPS 53
Datoranslutningar 54

Verktyg 56
Larm 56
Kalkylator 56
Kompass 57
Omvandlare 57
Bildredigerare 57
Mina filer 59
Stegräknare 60
Sök 60

Stoppur 60
Timer 60
Världstid 61

Inställningar 62
Öppna menyn Inställningar 62
Ljudprofiler 62
Display 62
Tid och datum 62
Telefon 62
Samtal 63
Program 63
Säkerhet 63
Datoranslutningar 64
Nätverk 64
Profilguide 64
Minne 65
Nollställ 65
Om telefonen 65

Felsökning 66

Säkerhetsföreskrifter 69

Index 78

Montering

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok

Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga program kan orsaka skada eller felaktiga funktioner som inte omfattas av tillverkarens garanti.

- Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika program och tillbehör medfölja telefonen.
- Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.
- De tillbehör som medföljer fungerar bäst med telefonen.
- Andra tillbehör än de som medföljer är eventuellt inte kompatibla med telefonen.

Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter, till exempel din PIN-kod och tilläggstjänster. För att använda 3G-tjänster behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1 Håll [ ] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är på.

2 Vrid skruven moturs för att låsa upp locket på baksidan och ta sedan bort locket.

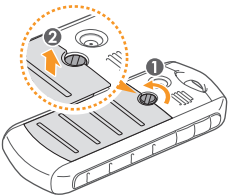

Använd inte naglarna för att vrida skruven. Använd ett mynt eller en skruvmejsel.

3 Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

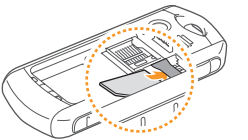

- Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
- Du kan bara använda telefonfunktioner som inte behöver nätanslutning liksom vissa menyer om du inte sätter i ett SIM- eller USIM-kort.

4 Sätt i batteriet.

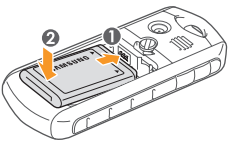

5 Sätt tillbaka locket på baksidan och vrid skruven medurs för att låsa locket.

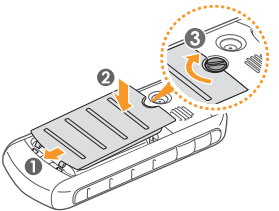

Se till att locket är helt stängt och skruven hårt åtdragen för att undvika vattenskador.

Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

Du kan ladda telefonen med den medföljande reseadaptern eller genom att ansluta telefonen till en dator med en datakabel.

Du ska bara använda laddare och kablar som godkänts av Samsung. Om du använder laddare och kablar som inte har godkänts kan batterierna explodera eller telefonen skadas.

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Dessutom är batteriikonen tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Ladda med reseadaptern

1 Öppna locket till multifunktionsuttaget på sidan av telefonen.

2 Anslut reseadapterns mindre kontakt till multifunktionsuttaget.

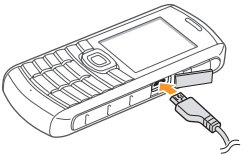

Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

3 Anslut reseadapterns större kontakt till vägguttaget.

- Du kan använda telefonen medan den laddas, men då kan det dröja längre innan batteriet är fulladdat.
- Telefonen kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.
- Ta med telefonen och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte fungerar korrekt.

4 Koppla bort reseadaptern från telefonen och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

Ta inte ut batteriet innan du kopplar bort reseadaptern. Annars kan telefonen skadas.

› Ladda med datakabeln

Kontrollera att datorn är på innan du börjar ladda.

1. Öppna locket till multifunktionsuttaget på sidan av telefonen.
2. Anslut datakabelns ena kontakt (micro-USB) till multifunktionsuttaget.
3. Anslut datakabelns andra kontakt till en USB-port på datorn.

   Beroende på vad du använder för datakabel kan det ta en stund innan enheten börjar laddas.
4. Koppla bort datakabeln från telefonen och sedan från datorn när batteriet är fulladdat (när batteriikonen inte rör sig längre).

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare multimediefiler måste du sätta i ett minneskort. Du kan använda microSD™- eller microSDHC™-minneskort med en högsta kapacitet på 16 GB (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

Samsung använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är eventuellt inte helt kompatibla med telefonen. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan telefonen, minneskortet eller datan på kortet skadas.

- Telefonen har bara stöd för FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du att formatera om minneskortet.
- Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.

1 Vrid skruven moturs för att låsa upp locket och ta sedan bort locket.

2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

3 Tryck försiktigt ner minneskortet, och låt det glida tillbaka tills det låser sig på rätt plats.

4 Sätt i batteriet.

5 Sätt tillbaka locket på baksidan och vrid skruven medurs för att låsa locket.

› Ta ut minneskortet

1 Kontrollera att minneskortet inte är mitt i en åtgärd.

2 Vrid skruven moturs för att låsa upp locket och ta sedan bort locket.

3 När du vill ta ur minneskortet trycker du lätt på det så att det lossnar från telefonen och du kan dra ut det.

Ta inte ut minneskortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs eller att minneskortet eller telefonen skadas.

Formatera minneskortet

Om du formaterar minneskortet på en dator kan detta orsaka inkompatibilitet med telefonen. Du bör endast formatera minneskortet i telefonen.

I menyläge: Välj **Inst.** → **Minne** → **Minneskort** → **Formatera minneskort** → <**Ja**>.

Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data i telefonen innan du formaterar minneskortet. Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.

Komma igång

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Håll [ ] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <**OK**> (om det behövs).
3. När installationsguiden öppnas, följer du anvisningarna på skärmen för att anpassa telefonen som du önskar.

Upprepa steg 1 ovan för att slå av telefonen.

- Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personal när du befinner dig inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel flygplan och sjukhus.
- Växla till profilen Flightmode om du vill använda telefonens icke nätverksbundna tjänster. ► sid 21

Telefonens delar

› Telefonens utseende

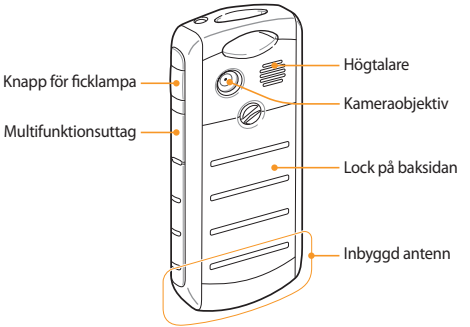

Bevara funktionen som gör enheten motståndskraftig mot vatten och damm

Telefonen har ett begränsat skydd mot vatten under vissa förhållanden, men du bör aldrig doppa den i vatten med avsikt.

- Utsätt aldrig telefonen för högt vattentryck eller andra vätskor som saltvatten, joniserat eller smutsigt vatten.

- Om telefonen blir blöt ska du omsorgsfullt torka den torr med en ren, mjuk trasa.

- Se till att alla lock sitter fast ordentligt på rätt sätt.

- Håll alltid bakre luckan och luckan för multifunktionsuttaget rent och var försiktig så du inte skadar dem. Om bakre luckan eller luckan till multifunktionsuttaget blir nedsmutsade är det inte säkert att de kan erbjuda fullgott skydd mot damm och vatten.
- All service på telefonen kan minska skyddet mot vatten och damm. Undvik att utsätta telefonen för damm och vatten om det gjorts service på den.
- Om telefonen utsätts för extrema temperaturer kan skyddet mot vatten och damm minska. Använd telefonen mellan -20 °C till 50 °C.

Knappar

Knapp	Funktion
Volym	Ändra telefonens volym.

Knapp	Funktion
Programknappar	Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen.
Samtal	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren.
4-vägsnavigering	Bläddra genom menyalternativ; I viloläge: Öppna användardefinierade menyer (vänster/höger/upp/ner); I viloläge, håll Navigeringsknappen nere för att ringa ett falskt samtal.
Bekräfta	I menyläge: Välja det markerade menyalternativet eller bekräfta det inmatade.

Knapp		Funktion
	På/Av/Avsluta	Slå på eller av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Återgå till viloläge.
	Alfanumeriska	Skriva in siffror, bokstäver och specialtecken.
	Specialfunktion	Ange specialtecken eller utföra specialfunktioner; I viloläge: Håll [*] nedtryckt för att låsa eller låsa upp knapparna; Håll [#] nedtryckt för den tysta profilen.
	Ficklampa	Slå på/stäng av ficklampan (håll nedtryckt).

Indikatorikoner

De ikoner som visas på skärmen kan variera mellan olika regioner och operatörer.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	3G-nätet anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Navigerar på Internet
	Ansluten till en säker webbsida

Ikon	Definition
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Vidarekoppling aktiverad
	Ansluten till en dator
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Bluetooth aktiverat
	Alarm aktiverat
	Minneskort isatt
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande

Ikon	Definition
	Nytt röstmeddelande
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik pausad
	FM-radion är på
	FM-radion inaktiverad
	Webbsidor med RSS-feeds
	Batteriets laddningsnivå
10:00	Aktuell tid

Låsa eller låsa upp knapparna

Du kan låsa knapparna för att förhindra att en funktion startas oavsiktligt. Håll [*] nedtryckt för att låsa knapparna. Håll [*] nedtryckt för att låsa upp knapparna.

När det automatiska knappsatslåset är på, låses knapparna automatiskt när displayen stängs av.

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> eller knappen Bekräfta för att öppna menyläget.
2. Använd Navigeringsknappen för att bläddra till en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på <**Välj**>, <**OK**>, eller knappen Bekräfta för att bekräfta det markerande alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att flytta upp en nivå. Tryck på [ ] för att stänga menyn eller programmet och återgå till viloläge.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter egna önskemål.

Ändra språk på displayen

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Telefon** → **Språk**.
2. Välj det språk du vill ha.

Ställa in tid och datum

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Tid och datum**.
2. Ange tids- och datumformat, och ange den nuvarande tiden och datum.

Ställ in volymen på knappsignaler

I viloläge: Tryck på [▲/▼].

Byta till profilen Tyst

I viloläge: Håll [#] nedtryckt för tysta telefonen eller göra så den hörs igen.

Skapa en ljudprofil

Du kan ändra telefonens ljud genom att anpassa den aktuella ljudprofilen eller byta till en annan ljudprofil. Skapa en profil så här:

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Ljudprofiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.
3. Tryck på <**Redigera**>.
4. Anpassa ljudalternativen för inkommande samtal, inkommande meddelanden och andra telefonljud.

   Vilka ljudalternativ som kan väljas varierar beroende på vilken profil du väljer.
5. Tryck på <**Åter**>.

Om du vill byta profil väljer du den i listan.

Välja bakgrundsbild för viloskärmen

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Display** → **Bakgrundsbild**.
2. Välj en minnesplats.
3. Välja en bild.

Justera skärmens ljusstyrka

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Display** → **Ljusstyrka**.
2. Bläddra åt vänster eller höger för att ändra ljusstyrkan.
3. Tryck på <**Spara**>.

   Skärmens ljusstyrka påverkar hur snabbt telefonen förbrukar batteriet.

Ange menygenvägar

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Telefon** → **Genvägar**.
2. Välj den knapp som ska användas som genväg.
3. Välj meny för genvägsknappen.

   När du använder smart startsida, fungerar inte Navigeringsknappen som genvägar.

Använda smart startsida

Med smart startsida kan du öppna dina favoritprogram och kontakter och visa kommande händelser eller uppgifter. Du kan anpassa smart startsida efter dina egna önskemål och behov.

Så här anpassar du smart startsida:

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Display** → **Smart startsida**.
2. Tryck på <**Redigera**>.
3. Välj de objekt som ska visas på smart startsida.

   Tillgängliga objekt kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.
4. Tryck på <**Spara**>, eller tryck på <**Val**> → **Spara**.

   Om du väljer **Dubbel klocka**, kan du ställa in den andra klockan
5. Tryck på knappen Bekräfta.

   Du kan ändra viloskärmen till en annan stil. I menyläge: Välj **Inst.** → **Display** → **Smart startsida** och bläddra åt vänster eller höger till stilen du vill ha.

Öppna objekten på smart startsida genom att trycka på Navigeringsknappen och bläddra genom objekten på smart startsida och tryck på knappen Bekräfta för att välja ett objekt.

Gör så här för att anpassa verktygsfältets genvägar:

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Display** → **Smart startsida**.
2. Tryck på <**Redigera**>.
3. Bläddra till **Genvägsverktygsfält** och tryck på <**Val**> → **Redigera genvägar**.
4. Välj en meny som ska ändras eller en tom plats.
5. Välj meny.

   Tryck på <**Val**> → **Öppna** för att välja undermenyer (om det behövs).
6. Tryck på <**Spara**>, eller tryck på <**Val**> → **Spara**.

Låsa telefonen

Du kan låsa telefonen genom att aktivera telefonens lösenord.

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Säkerhet** → **Telefonlås**.
2. Ange ett nytt lösenord med 4–8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
3. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.

   Första gången du öppnar en meny som kräver lösenord uppmanas du att skapa och bekräfta ett lösenord.

När telefonlåset har aktiverats måste du ange lösenordet varje gång du slår på telefonen.

- Om du glömmer lösenordet måste du ta med telefonen till ett av Samsungs servicecenter för att låsa upp den.
- Samsung ansvarar inte för förlust av lösenord eller privat information eller andra skador som orsakats av olagliga program.

Låsa SIM- eller USIM-kortet

Du kan låsa telefonen genom att aktivera den PIN-kod som medföljer SIM- eller USIM-kortet.

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Säkerhet** → **PIN-lås**.
2. Ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet och tryck på <**OK**>.

När PIN-låset har aktiverats måste du ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen.

- Om du anger fel PIN-kod för många gånger blockeras SIM- eller USIM-kortet. Du måste ange en PUK-kod (upplåsningskod) för att avblockera SIM- eller USIM-kortet.
- Om du blockerar SIM- eller USIM-kortet genom att ange fel PUK-kod måste du ta med kortet till operatören för att avblockera det.

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till specificerade mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Skriv ditt lösenord och tryck på <**OK**>.
3. Tryck på knappen Bekräfta och välj **På**.
4. Välj **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.
5. Tryck på <**Val**> → **Kontakter** för att öppna kontaktlistan.
6. Välj kontakter.
7. När du är klar med att välja kontakter trycker du på <**Lägg till**>.
8. Välj nummer (om det behövs).
9. Tryck på knappen Bekräfta om du vill spara mottagarna.
10. Bläddra nedåt och ange avsändarens namn.
11. Tryck på knappen Bekräfta → <**Accept.**>.

Skriva text

Du kan skriva text genom att trycka på knapparna på knappsatsen.

Byta textinmatningsmetod

Vilka inmatningslägen som fungerar kan variera mellan olika regioner.

- Håll [*] nedtryckt och välj **Skrivspråk** för att välja ett skrivspråk.
- Håll [*] nedtryckt och välj **Inmatningsmetod(Abc)** för att välja ett inmatningsläge.
- Tryck på [#] om du vill ändra skiftläge eller växla mellan textinmatningslägen och siffror.
- Tryck på [*] om du vill ändra till symbolläget.
- Håll knappen [#] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.

Skriva text med inmatningsmetoder

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva ett helt ord. 2. När rätt ord visas, tryck på [**0**] för att infoga ett blanksteg. Tryck på Navigeringsknappen upp eller ned om rätt ord inte visas tills det ord du vill ha kommer upp.
Nummer	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.
Symbol	1. Tryck på Navigeringsknappen upp eller ned för att bläddra till en symboluppsättning du vill ha. 2. Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

Kommunikation

Samtal

Lär dig använda samtalsfunktioner, till exempel att ringa och besvara samtal med alternativ som är tillgängliga under samtal, samt anpassa och använda samtalsrelaterade funktioner.

› Ringa och besvara ett samtal

Ringa upp

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ] för att ringa numret. Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på <**Val**> → **Videosamtal**.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

- Du kan spara nummer du ringer ofta i telefonboken. ► sid 42
- Du kan snabbt gå till samtalslistan och ringa nummer du ringt nyligen genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] vid inkommande samtal.

När telefonen ringer, tryck på [▲/▼] för att ändra volymen eller håll [▼] nedtryckt för att stänga av ringsignalen.

2. Tryck på <**Kamera på**> under ett videosamtal för att den andra personen ska se dig.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Avvisa ett samtal

Tryck på [ ] vid inkommande samtal. Uppringaren hör en upptagetton.

- Du kan skapa en lista med nummer som ska avvisas automatiskt vid inkommande samtal. ► sid 27
- Du kan skicka ett meddelande när du avvisar inkommande samtal. I menyläge, välj **Inst.** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Avvisa samtal med meddelande**.

Ringa utlandssamtal

1 I viloläge: Håll [**0**] nedtryckt för att infoga +-tecknet.

2 Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [ ] för att ringa upp.

› Använda alternativ under ett röstsamtal

Du kan använda följande alternativ medan ett röstsamtal pågår:

- Justera ljudvolymen genom att trycka på [▲/▼].
- Aktivera högtalarfunktionen genom att trycka på knappen Bekräfta.

I bullrig miljö kan det ibland vara svårt att höra motparten när högtalarfunktionen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

- Parkera ett samtal genom att tryck på <**Parkera**>. Hämta ett parkerat samtal genom att tryck på <**Hämta**>.
- Ring ett andra samtal genom att parkera det första samtalet och sedan slå det nya numret.
- Besvara ett andra samtal genom att trycka på [ ] när en signal för samtal väntar hörs. Det första samtalet parkeras automatiskt. Du måste abonnera på tjänsten för samtal väntar för att använda den här funktionen.
- Växla mellan de två samtalen genom att trycka på <**Växla**>.

› Visa och ringa upp missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen.

Ring numret för ett missat samtal så här:

1 Tryck på knappen Bekräfta för att öppna samtalslistan.

2 Bläddra till det missade samtal som du vill ringa upp.

3 Tryck på [ ] för att ringa upp.

› Använda extrafunktioner

Du kan använda flera andra samtalsfunktioner, till exempel automatisk blockering, falska samtal och FDN-läge (Fixed Dialling Number).

Ställa in automatisk blockering

Med automatisk blockering kan du avvisa samtal från vissa nummer automatiskt. Aktivera automatisk blockering och skapa en spärrlista så här:

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering**.
2. Tryck på <**Ändra**> för att aktivera automatisk blockering.
3. Välj **Spärrlista**.
4. Tryck på <**Skapa**>, eller tryck på <**Val**> → **Skapa**.
5. Ange ett nummer som du vill avvisa och tryck på knappen Bekräfta.
6. Upprepa steg 4-5 om du vill lägga till fler nummer.

Ringa ett falskt samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation.

Aktivera funktionen för falskt samtal så här: I menyläge: Välj **Inst.** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Snabbknapp för falskt samtal** → **På**.

Ring ett falskt samtal genom att trycka på Navigeringsknappen fyra gånger i viloläget eller när knapparna är låsta. Du får ett falskt samtal efter en angiven tid.

Du kan ändra hur lång tid det ska ta innan du får det falska samtalet. I menyläge: Välj **Inst.** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalstimer**.

Falska samtal kan bli mer realistiska genom att en inspelad röst spelas upp. Spela in en röst så här:

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Samtal** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
2. Bläddra till **Falsk samtalsröst**.
3. Tryck på <**Redigera**>.
4. Tryck på knappen Bekräfta när du vill starta inspelningen.
5. Tala i mikrofonen.
6. När du är klar trycker du på <**Stopp**>.

Aktivera FDN-läge (Fixed Dialling Number)

I läget FDN, begränsar telefonen utgående samtal, utom de nummer som lagrats i FDN-listan. Innan du kan använda FDN-läge måste du skapa en FDN-lista i telefonboken.

Aktivera FDN-läge så här:

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Säkerhet** → **FDN-läge**.
2. Ange den PIN2 som kom med SIM- eller USIM-kortet och tryck på <**OK**>.

Loggar

Lär dig visa och hantera loggar över samtal som du har ringt, tagit emot eller missat, och meddelanden som du har skickat.

› Visa loggar över samtal och meddelanden

Du kan visa loggar över dina samtal och meddelanden som filtrerats efter typ.

1. I menyläge: Välj **Komm.** → **Loggar**.
2. Bläddra åt vänster eller höger och välj en samtalstyp.
3. Välj en logg som du vill visa information för.

Från informationsvyn kan du slå numret, skicka ett meddelande till numret eller lägga till numret i telefonboken eller spärrlistan.

› Visa logghanteraren

Med logghanteraren kan du se hur mycket data/hur många meddelanden du skickat och tagit emot, och hur länge dina samtal har varat och kostat.

1. I menyläge: Välj **Komm.** → **Loggar**.
2. Tryck på <**Logghant.**>.
   Om det finns en logg som sparats: Tryck på <**Val**> → **Logghanterare**.
3. Välj alternativ.

Alternativ	Funktion
Samtalslängd	Visa tidsdata för dina samtal, till exempel hur länge ditt senaste samtal varade och hur länge alla samtal har varat sammanlagt.

Alternativ	Funktion
Samtalskostnader	Visa kostnad för samtalen, till exempel kostnaden för senaste samtalet och den totala kostnaden för alla samtal. Du kan också ange valuta och pris per enhet, eller ställa in en kostnadsgräns för att begränsa samtal enligt din samtalsplan. Kostnadsräknaren kan saknas beroende på SIM- eller USIM-kort.
Meddelanderäknare	Kontrollera hur många meddelanden du har skickat eller tagit emot.
Dataräknare	Kontrollera hur mycket data du har skickat eller tagit emot.

Du kan återställa listorna i logghanteraren. Tryck på <**Nollställ**> eller knappen Bekräfta beroende på skärmen du visar.

Meddelanden

Lär dig skapa och skicka textmeddelanden (SMS) eller bildmeddelanden (MMS) och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

Du kan bli debiterad för att skicka och ta emot meddelanden när du befinner dig utanför din operatörs täckningsområde. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

› Skicka ett textmeddelande

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Skapa meddelande**.
2. Tryck på knappen Bekräfta och välj **Kontakter**.
   Du kan ange ett nummer manuellt, eller välja ett från listorna eller kontaktgrupperna genom att bläddra åt vänster eller höger.
3. Bläddra till en kontakt och tryck på knappen Bekräfta.
4. Bläddra nedåt och ange meddelandetexten.
5. Tryck på knappen Bekräfta om du vill skicka meddelandet.

Skapa en MMS-profil

Innan du kan skicka och ta emot bildmeddelanden måste du aktivera en anslutningsprofil för att ansluta till MMS-servern. Utöver profiler som ställts in av operatören kan du skapa en egen anslutningsprofil.

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Inställningar** → **Bildmeddelanden** → **Bildmeddelandeprofiler**.
2. Välja anslutningsprofil.

Skicka ett bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Skapa meddelande**.
2. Tryck på knappen Bekräfta och välj **Kontakter**.
   Du kan ange ett nummer eller en e-postadress manuellt, eller välja en från listorna eller kontaktgrupperna genom att bläddra åt vänster eller höger.
3. Bläddra till en kontakt och tryck på knappen Bekräfta.
   När du anger en e-postadress får du välja om du vill skicka ett bildmeddelande. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta.
4. Bläddra nedåt och ange meddelandetexten.
5. Tryck på <**Val**> → **Lägg till media** och lägg till en fil.
   Du kan välja en fil i fillistan eller ta ett foto eller spela in ett videoklipp eller ett ljudklipp.
6. Tryck på knappen Bekräfta om du vill skicka meddelandet.

Visa ett meddelande

Meddelanden du har tagit emot, skickat och sparat sorteras automatiskt i följande meddelandemappar:

- **Inkomna**: För text- eller bildmeddelanden som tagits emot:
- **Skickat**: Skickade meddelanden
- **Utgående**: Meddelanden som just nu skickas eller väntar på att skickas
- **Utkast**: Meddelanden som du har sparat för att använda senare
- **Broadcast-meddelanden**: Meddelanden från ditt nätverk
- **Skräppost**: Skräppostmeddelanden

Visa ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Medd.** och sedan en meddelandemapp (Inkomna eller Skickat).
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Lyssna på röstmeddelanden

Om du har angett att missade samtal ska vidarekopplas till röstbrevlådan kan de som ringer dig lämna röstmeddelanden när du inte svarar på inkommande samtal. Gå till röstbrevlådan och lyssna på röstmeddelanden så här:

1. I viloläge: Håll [**1**] nedtryckt.
2. Följ anvisningarna från röstbrevlådan.

Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du använder tjänsten. Du får numret från din operatör.

Använda meddelandemallar

Lär dig skapa och använda mallar för text- och bildmeddelanden, och snabbt och lätt skapa nya meddelanden.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Mina mappar** → **Mallar**.
2. Välj <**Skapa**> för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skriv ditt meddelande och tryck på knappen Bekräfta.

Du kan nu infoga en textmall i textfältet medan du skapar ett text-, eller bildmeddelande med hjälp av infogningsalternativet.

Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Mina mappar** → **MMS-kort**.
2. Välj <**Skapa**> för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga bifogade filer, som du vill använda som mall. ► sid 30
4. Tryck på knappen Bekräfta.

Bläddra till en mall som ska användas och tryck på <**Val**> → **Skicka** för att använda en bildmeddelandemall för att skapa ett bildmeddelande från listan över mallar. Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Skapa en mapp för att hantera meddelanden

Lär dig skapa mallar för att hantera meddelanden enligt dina önskemål och behov.

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Mina mappar**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa mapp**.
3. Skriv ett nytt namn på mappen och tryck på knappen Bekräfta.

Du kan nu flytta viktiga meddelanden från Inkomna eller Skickat till en egen mapp, så att du enklare kan hantera dem eller förhindra att de tas bort av misstag.

Skicka ett SOS-meddelande

I nödsituationer kan du be om hjälp genom att skicka ett SOS-meddelande till angivna mottagare.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1. I menyläge: Välj **Medd.** → **Inställningar** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Tryck på <**Ändra**> för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.
3. Välj **Mottagare** för att öppna listan med mottagare.
4. Skriv ett mottagarnamn och tryck på knappen Bekräfta. Fortsätt till steg 7.

   Välj ett nummer du sparat i kontaktlistan genom att trycka på, <**Val**> → **Kontakter** för att öppna kontaktlistan och sedan gå vidare till nästa steg.
5. Välj kontakter och tryck på <**Lägg till**>.
6. Välj telefonnummer (om det behövs).
7. När du är klar med att ange mottagarna, trycker du på knappen Bekräfta.
8. Välj **Upprepa** och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Tryck på <**Åter**> →> **Ja**.

Knapparna måste vara låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på [▲/▼] fyra gånger.

När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på [ ].

E-post

Lär dig skapa och skicka e-post, och visa och hantera meddelanden du har skickat eller tagit emot.

› Skapa ett e-postkonto

Utöver det e-postkonto som har ställts in av operatören kan du skapa egna e-postkonton.

1. I menyläge: Välj **E-post** → <**Ja**>.
2. Välj en e-posttjänst eller andra e-postkonton.
3. Anpassa inställningarna för kontot.
4. Välj ett konto som du ska använda, när du är klar med att skapa ett konto.

› Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **E-post**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa e-post**.
3. Tryck på knappen Bekräfta och välj **Kontakter**.
   Du kan ange en e-postadress manuellt, eller välja en från listorna eller kontaktgrupperna genom att bläddra åt vänster eller höger.
4. Bläddra till en kontakt och tryck på knappen Bekräfta.
5. Bläddra nedåt och ange ämnet.
6. Bläddra nedåt och ange e-posttexten.
7. Tryck på <**Val**> → **Bifoga objekt** och bifoga en fil.
   Du kan välja en fil i fillistan eller ta ett foto eller spela in ett videoklipp eller ett ljudklipp.
8. Tryck på knappen Bekräfta om du vill skicka meddelandet.

› Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **E-post**.
2. Tryck på knappen Bekräfta.
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du valde en rubrik väljer du <**Hämta**> för att se texten i e-postmeddelandet.

Chatt

Lär dig chatta med vänner och familj från en universell instant messenger.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

1 I menyläge: Välj **Komm.** → **Chatt**.

2 Tryck på knappen Bekräfta från introfönstret.

- Första gången du öppnar meddelandeprogrammet uppmanas du att bekräfta.
- Ändra språk på messenger genom att öppna messenger och tryck på <**Meny**> → **Inställningar** → **Språk**.

3 Skriv ett användarnamn och lösenord och tryck på <**Logga in**>.

4 Chatta med dina vänner direkt.

Underhållning

Kamera

Lär dig ta foton, spela in videoklipp och visa dem. Du kan ta foton med upplösningar upp till 1 600 x 1 200 pixlar (2 megapixlar) och videoklipp med upplösningar upp till 160 x 128 pixlar.

› Ta ett foto

1 I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.

2 Vrid telefonen moturs till liggande vy.

- Kameragränssnittet visas bara i liggande orientering.
- Kameran slås av automatiskt om du inte använder den under en viss period.
- Minneskapaciteten kan variera beroende på motivet och fotograferingsförhållanden.

3 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.

4 Tryck på [▲/▼] för att zooma in eller ut.

5 Ta fotot genom att trycka på knappen Bekräfta.
Fotot sparas automatiskt.

När du har tagit fotona tryck på <**Visa**> för att visa dem.

› Ta ett skönhetsfoto

Du kan dölja skönhetsfel med hjälp av skönhetsläget.

1 I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.

2 Vrid telefonen moturs till liggande vy.

3 Tryck på <**Val**> → **Fotoläge** → **Skönhet** → <**Åter**>.

4 Gör nödvändiga inställningar.

5 Ta fotot genom att trycka på knappen Bekräfta.

› Ta ett foto i läget för leendeavkänning

Kameran kan känna igen personers ansikten och hjälpa dig att fotografera dem när de ler.

1 I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.

2 Vrid telefonen moturs till liggande vy.

3 Tryck på <**Val**> → **Fotoläge** → **Leende** → <**Åter**>.
4 Gör nödvändiga inställningar.
5 Tryck på knappen Bekräfta.
6 Rikta objektivet mot motivet.
Telefonen känner igen personer i en bild och känner av deras leenden. När motivet ler tas ett foto automatiskt.

Ta en panoramabild

Du kan ta breda panoramabilder med fotograferingsläget Panorama. Det är ett praktiskt läge för att fotografera landskap.

1 I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.
2 Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3 Tryck på <**Val**> → **Fotoläge** → **Panorama** → <**Åter**>.
4 Gör nödvändiga inställningar.
5 Ta det första fotot genom att trycka på knappen Bekräfta.
6 Rör telefonen långsamt i den riktning du valde och anpassa ramen med sökaren.
När ramen och sökaren passar ihop, tar kameran automatiskt nästa bild.
7 Slutför panoramafotot genom att upprepa steg 6.

Spela in en video

1 I menyläge: Välj **Kamera** för att starta kameran.
2 Vrid telefonen moturs till liggande vy.
3 Tryck på <**Val**> → **Läge** → **Videokamera** för att växla till videokamera.
4 Rikta objektivet mot motivet och välj nödvändiga inställningar.
5 Tryck på [▲/▼] för att zooma in eller ut.
6 Tryck på knappen Bekräfta när du vill starta inspelningen.
7 Tryck på <**Stopp**>när du vill stoppa inspelningen.
Videoklippet sparas automatiskt.

När du har tagit videoklippen tryck på <**Visa**> för att visa dem.

Medialäsare

Lär dig visa foton och spela upp videoklipp som sparats i telefonens minne och på minneskort.

- Vissa filformat stöds ej beroende på telefonens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

› Titta på ett foto

1. I menyläge: Välj **Program** → **Medialäsare**.
2. Välj en kategori → ett foto (utan ikon) som du vill visa.

› Spela upp ett videoklipp

1. I menyläge: Välj **Program** → **Medialäsare**.
2. Välj en kategori → ett videoklipp (med uppspelningsikon) som du vill spela upp.
3. Tryck på knappen Bekräfta när du vill starta uppspelningen.

› Visa ett bildspel

Du kan visa alla foton och videoklipp som ett bildspel.

1. I menyläge: Välj **Program** → **Medialäsare**.
2. Välj en kategori → <**Val**> → **Bildspel**.
3. Vrid telefonen moturs till liggande vy.

Musik

Lär dig lyssna på din favoritmusik när du är i farten med musikspelaren.

› Lägga till musikfiler i telefonen

Börja med att föra över filer till telefonen eller minneskortet så här:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid 46
- Hämta från en dator med Samsung Kies (tillval). ► sid 54
- Ta emot via Bluetooth. ► sid 52
- Kopiera till minneskortet. ► sid 54
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid 55

Spela musik

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Bibliotek**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Pausa eller fortsätt med uppspelningen.
Volym	Ställa in volymen.
Navigering	• Upp: Öppna spellistan. • Ned: Byta upprepningsläge. • Vänster: Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt). • Höger: Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt).

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Bibliotek** → **Spellistor**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa spellista**.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och tryck på knappen Bekräfta.
4. Välj den nya spellistan.
5. Tryck på <**Val**> → **Lägg till** → **Spår**.
6. Välj de filer du vill ha med och tryck på <**Lägg till**>.

Söka information om musik

Lär dig använda en musiktjänst online för att få information om en låt.

- Den här tjänsten är inte tillgänglig hos vissa operatörer.
- Databasen innehåller eventuellt inte information om alla låtar.

1 I menyläge: Välj **Musik** → **Sök musik**.

2 Tryck på knappen Bekräfta för att spela in en del av en låt.
Efter tio sekunder avbryts inspelningen automatiskt.

3 Skicka inspelningen till musikinformationsservern genom att följa anvisningarna på skärmen.

FM-radio

Lär dig lyssna på musik och nyheter på FM-radion. Du måste ansluta det medföljande headsetet för att lyssna på FM-radion, för det fungerar även som antenn.

Lyssna på FM-radio

1 Anslut headsetet till telefonen.

2 I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.

3 Tryck på knappen Bekräfta → <**Ja**>.
FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Första gången du öppnar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

4 När du lyssnar på FM-radion kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Sätt på eller stäng av FM-radion.
Volym	Ställa in volymen.
Navigering	• Upp/Ned: Välja en radiostation som sparats på favoritlistan. • Vänster/Höger: Sök efter en tillgänglig radiostation.

Du kan få information om en låt du hör på FM-radion genom att tryck på <**Val**> → <**Sök musik**>. ► sid 38

Du kan lägga till den aktuella radiostationen i favoritlistan genom att tryck på <**Val**> → **Lägg till i** → **Favoriter**.

Spara radiostationer automatiskt

1. Anslut headsetet till telefonen.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Tryck på <**Val**> → <**Autosökning**>.
4. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta.
   FM-radion söker efter och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Ställ in programpåminnelser

Ange att telefonen ska påminna dig om att lyssna på radion vid en viss tidpunkt.

1. Anslut headsetet till telefonen.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Tryck på <**Val**> → **Programpåminnelse**.
4. Tryck på <**Skapa**> eller <**Val**> → **Skapa påminnelse**.
5. Ställ in påminnelseuppgifter och tryck på <**Spara**>.

När ett popup-meddelande visas och FM-radion aktiveras trycker du på <**Lyssna**> om du vill lyssna på den angivna stationen.

Spel och Mera

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.

Det är inte säkert att hämtning av Java-spel eller Java-program stöds av telefonens programvara.

Hämta spel och program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel och Mera** → **Fler spel**.
   Telefonen ansluts till en webbplats som är förinställd av din operatör.
2. Sök efter ett spel eller program och hämta det till telefonen.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Spela spel eller starta program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel och Mera**.
2. Välj ett spel eller program i listan och följ anvisningarna på skärmen.

- Tillgängliga spel och program kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.
- Kontroller och alternativ i spel och program kan variera.

Personlig information

Kontakter

Lär dig skapa och hantera en lista med personliga kontakter eller affärskontakter som lagras i telefonens minne eller på ett SIM- eller USIM-kort. Du kan spara namn, mobiltelefonnummer, hemtelefonnummer, e-postadresser, födelsedagar med mera för dina kontakter.

› Skapa en kontakt

1. I menyläge: Välj **Kont.**
2. Tryck på knappen Bekräfta → en minnesplats.
   Om det finns sparade kontakter, tryck på <**Val**> → **Skapa kontakt** → en minnesplats.
3. Ange information om kontakten.

   Om du sparar kontakten på ett SIM- eller USIM-kort, kan du bara spara kontaktnamnet och ett telefonnummer.
4. Tryck på knappen Bekräfta för att lägga till kontakten i minnet.

Du kan även skapa en kontakt från uppringningsskärmen.

1. I viloläge: Skriv telefonnumret med knappsatsen och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Lägg till i Kontakter** → **Skapa kontakt** → en minnesplats.
3. Välj nummertyp.
4. Ange information om kontakten.
5. Tryck på knappen Bekräfta för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Kont.**
2. Skriv de första bokstäverna i namnet du söker.
3. Välj kontaktens namn i kontaktlistan.

När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på [ ]
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på knappen Bekräfta.

Ange ett favoritnummer

1. I menyläge: Välj **Kont.**
2. Bläddra till en kontakt som ska tilldelas ett nummer.
3. Tryck på <**Val**> → **Lägg till i Favoriter**.
4. Välj ett favoritnummer som du vill ange.

Kontakten sparas i din favoritlista.

Nu kan du ringa upp kontakten från viloläget genom att hålla den tilldelade knappen nedtryckt.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du hantera flera kontakter och skicka meddelanden och e-post till hela gruppen. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I menyläge: Välj **Kont.**
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Grupper**.
3. Tryck på <**Val**> → **Skapa grupp**.
4. Välj en minnesplats (om det behövs).
5. Skriv ett gruppnamn och tryck på knappen Bekräfta.

Kalender

Lär dig skapa och hantera händelser per dag, vecka eller månad.

Skapa en händelse

1. I menyläge: Välj **Plan.** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Tryck på knappen Bekräfta.

Visa händelser

Ändra kalendervyn så här:

1. I menyläge: Välj **Plan.** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Visa per vecka** eller **Visa per månad**.

Visa händelser för ett visst datum så här:

1. I menyläge: Välj **Plan.** → **Kalender**.
2. Välj datum i kalendern. I kalendern visas en trekant för datum med schemalagda händelser.
3. Välj en händelse som du vill visa information om.

Uppgift

Lär dig skapa en virtuell uppgiftslista, ställa in alarm som kan påminna dig om viktiga uppgifter och ange prioritet.

Skapa en uppgift

1. I menyläge: Välj **Plan.** → **Uppgift**.
2. Tryck på <**Skapa**>.
3. Ange information om uppgiften.
4. Tryck på knappen Bekräfta.

Visa uppgifter

1. I menyläge: Välj **Plan.** → **Uppgift**.
2. Tryck på <**Val**> → **Sortera efter** och välj en kategori (prioritet, status eller slutdatum) för att sortera uppgifterna.
3. Välj en uppgift som du vill se information om.

Du kan ställa in statusen färdig, för uppgifter som är färdiga och tidsgränsen har passerats. Du påminns då inte längre om dem.

Memo

Lär dig registrera och spara viktig information, och visa den senare.

Skapa ett memo

1. I menyläge: Välj **Plan.** → **Memo**.
2. Tryck på <**Skapa**>.
3. Ange memotexten och tryck på knappen Bekräfta.

Visa memon

1. I menyläge: Välj **Plan.** → **Memo**.
2. Välj ett memo som du vill se information om.

Röstmemo

Lär dig använda telefonens röstmemofunktion.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Program** → **Röstmemo**.
2. Tryck på knappen Bekräfta när du vill starta inspelningen.
3. Tala i mikrofonen.
4. När du är klar trycker du på <**Stopp**>.
   Memot sparas automatiskt.
5. Du kan spela in fler röstmemon genom att trycka på knappen Bekräfta och upprepa steg 3–4.

Spela upp ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Program** → **Röstmemo**.
2. Tryck på <**Val**> → **Gå till Ljud** för att öppna röstmemolistan.
3. Välj röstmemo.
4. Styr uppspelningen med tangenterna på skärmen.

Internet

Internet

Lär dig öppna dina favoritsidor på Internet och ange bokmärken för dem.

- Du kan komma att debiteras för uppkoppling mot Internet och hämtning av data. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Webbläsarmenyn kan ha andra beteckningar beroende på operatör.
- Tillgängliga ikoner kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör.

› Skapa en Internetprofil

För att komma åt nätet och ansluta till Internet måste du aktivera en anslutningsprofil. Utöver profiler som ställts in av operatören kan du skapa en egen anslutningsprofil.

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Nätverk** → **Anslutningar** → <**Ja**>.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Anpassa nätverksinställningarna.

› Öppna webbsidor

1. I menyläge: Välj **Internet** för att öppna en angiven startsida.
   För att öppna en speciell webbsida: Tryck på <**Val**> → **Ange URL**, ange webbadressen (URL) för webbsidan och tryck på knappen Bekräfta.
2. Navigera på webbsidor.

› Ange bokmärken för dina favoritsidor

Du kan ange bokmärken för webbsidor som du besöker ofta så att du snabbt kan öppna dem. När du navigerar på Internet: Tryck på <**Val**> → **Lägg till i Bokmärken** för att ange ett bokmärke för den aktuella webbsidan.

Om du känner till webbsidans webbadress kan du lägga till ett bokmärke manuellt offline. Lägg till ett bokmärke så här:

1 I menyläge: Välj **Internet** → <**Val**> → **Bokmärken** → <**Val**> → **Lägg till bokmärke**.

Tillvägagångssättet för att använda funktionen kan skilja sig beroende på land.

2 Ange sidans namn och webbadress (URL).

3 Tryck på knappen Bekräfta.

Använda RSS-läsaren

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Lägga till en RSS-feedadress

1 I menyläge: Välj **Internet** → <**Val**> → **RSS-feed**.

2 Tryck på <**Lägg till**>.

3 Om en RSS-feed har sparats, tryck på <**Val**> → **Lägg till giltig feed**.

4 Ange adressen för en RSS-feed och tryck på knappen Bekräfta.

Uppdatera och läsa RSS-feeds

1 I menyläge: Välj **Internet** → <**Val**> → **RSS-feed**.

2 Tryck på <**Val**> → **Uppdatera** → feeds → **Uppdatera** → <**Ja**>.

Med funktionen för automatisk uppdatering uppdateras RSS-feeds automatiskt vid angivna intervall. Du kan aktivera funktionen för automatisk uppdatering genom att välja **Internet** → <**Val**> → **Inställningar** → **RSS-uppdatering**. Om du aktiverar funktionen för automatisk uppdatering hämtas mer data och du kan behöva betala en extra avgift.

Hämtningar

Lär dig hämta olika mediefiler, bland annat bakgrundsbilder, ringsignaler, spel, musik och videoklipp.

1. I menyläge: Välj **Hämtn.**
2. Välj kategori.
3. Sök efter och hämta mediefiler till telefonen.

Enligt DRM-systemet (Digital Rights Management) kan en licensnyckel ibland krävas för att öppna medieobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot via bildmeddelande. Du kan köpa en kod på den hemsida som äger rättigheterna till innehållet.

Google

Lär dig använda olika Google-tjänster, till exempel sökmotorn, e-post och karttjänsten.

- En del tjänster finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.
- Du kan behöva ta olika steg för att använda den här funktionen beroende på land och operatör.

› Använda tjänsten Google-sökning

1. I menyläge: Välj **Program** → **Google** → **Sök**.
2. Ange en bokstav eller ett ord av innehållet du vill söka efter.
3. Välj namnet för det objekt du vill komma åt.

› Använda tjänsten Google Mail

Du kan gå till ditt Google Mail-konto och skicka eller läsa e-postmeddelanden på telefonen.

1. I menyläge: Välj **Program** → **Google** → **E-post**.
2. Ange användar-ID och lösenord och logga in.
3. Skicka eller ta emot e-post.

› Använda tjänsten Google Maps

1. I menyläge: Välj **Program** → **Google** → **Kartor**.
2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.

Synkronisera

Lär dig synkronisera kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett.

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Tryck på <**Lägg till**> och ange profilalternativen.
3. När du är klar trycker du på knappen Bekräfta.

Starta synkronisering

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Tryck på <**Fortsätt**> för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Communities

Lär dig dela foton och videoklipp med andra på communitywebbplatser och bloggar.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

Skapa en lista med favoritwebbplatser eller -bloggar

1. I menyläge: Välj **Komm.** → **Communities**.
2. Tryck på <**Ja**> för att skapa en lista med favoritwebbplatser eller -bloggar (om det behövs).
3. Tryck på <**Acceptera**> för att bekräfta att du samtycker till den allmänna ansvarsfriskrivningen.

   Första gången du öppnar menyn uppmanas du att bekräfta.
4. Välj den webbplats eller blogg som du vill lägga till och tryck på <**Spara**>.

   Om du valde <**Val**> → **Uppdatera listor**, läggs nya webbplatser eller bloggar till i listan automatiskt.

› Dela en fil

För att lägga upp eller visa foton och videoklipp måste du ha konton på webbplatser för fotodelning och bloggar.

1. I menyläge: Välj **Komm.** → **Communities**.
2. Välj en webbplats eller blogg du vill öppna och tryck på knappen Bekräfta.
3. Tryck på <**Val**> → **Bifoga objekt** → en mediefil.
4. Ange objektuppgifter och tryck på knappen Bekräfta.
5. Ange användar-ID och lösenord och logga in (om det behövs).

Du kan också överföra mediefiler från **Kamera** eller **Filer** genom att trycka på <**Val**> → **Lägg upp på webben**.

Communitywebbplatser

Använda Facebook- eller Twitter-tjänster.

1. I menyläge: Välj **Komm.** → **Facebook** eller **Twitter**.
2. Logga in genom att ange användarnamn och lösenord.
3. Dela foton, videoklipp och meddelanden med vänner och familj.

Anslutningar

Bluetooth

Bluetooth är en trådlös kommunikationsteknik på kort avstånd som används för att utbyta information på upp till ungefär 10 meters avstånd utan att någon fysisk anslutning krävs.

- Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot trådlöst via Bluetooth förloras, blockeras eller missbrukas.
- Se alltid till att du delar och tar emot data från enheter som du litar på och som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Vissa enheter, i synnerhet de som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med telefonen.

› Aktivera Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Tryck på <**Ändra**> för att aktivera Bluetooth funktionen.

Ge andra möjlighet att hitta din telefon genom att trycka på <**Val**> → **Inställningar** → **Telefonens synlighet** → ett alternativ. Om du väljer **Egen** kan du ställa in hur länge telefonen ska vara synlig.

› Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på knappen Bekräfta.
3. Ange PIN-koden för Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>. Du kan även tryck på <**Ja**> för att matcha PIN-koden mellan din telefon och enheten.

   När ägaren till den andra enheten anger samma PIN-kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar. Om sammankopplingen fungerar söker enheten automatiskt efter tillgängliga tjänster.

När telefonen har sammankopplats med en annan Bluetooth-enhet blir enhetsikonen blå. Bläddra till en sammankopplad enhet och använd följande alternativ:

- Tryck på knappen Bekräfta, för att bläddra genom enhetens filkatalog och byta filer.
- Tryck på <**Val**> → **Sök** för att söka efter fler enheter.
- Om du vill se vilka Bluetooth-tjänster som finns på din telefon och få information om dem tryck på <**Val**> → **Tjänstlista**.
- Tryck på <**Val**> → <**Byt namn**> för att ändra enhetens namn.
- För att radera en sammankopplad enhet från listan: Tryck på <**Val**> → **Radera** eller **Radera flera**.
- Tryck på <**Val**> → **Verifierad** för att enheten ska kunna välja telefonen utan din bekräftelse.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Välj en fil eller ett objekt, till exempel en kontakt, kalenderhändelse, memo, uppgift eller mediefil, från ett program eller **Filer**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skicka via** → **Bluetooth**, eller tryck på <**Val**> → **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på <**OK**> (om det behövs).
2. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Mottagna data sparas i lämpligt program eller lämplig mapp beroende på datatyp. En låt eller ett ljudklipp sparas till exempel i ljudmappen och en kontakt i telefonboken.

Skriva ut data trådlöst via Bluetooth

1. Välj en fil eller ett objekt, till exempel ett meddelande, en kontakt, en kalenderhändelse eller en bild från lämpligt program.
2. Tryck på <**Val**> → **Skriv ut via** → **Bluetooth**, eller tryck på <**Val**> → **Skriv ut via Bluetooth**.
3. Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-skrivare.
4. När du är ansluten till skrivaren kan du anpassa utskriftsalternativen och skriva ut data.

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth** → <**Val**> → **Inställningar**.
2. Bläddra till **SIM-fjärrläge** och tryck på <**Ändra**>.

För att kunna använda SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.

GPS

Enheten är utrustad med en GPS-mottagare (global positioning system). Lär dig hitta din plats och anpassa GPS-inställningen.

Den här funktionen finns inte i alla länder eller hos alla operatörer.

För att få bättre GPS-signaler, undvik att använda enheten under följande förhållanden:

- mellan byggnader, i tunnlar eller passager under marken eller inne i byggnader
- i dåligt väder
- där det finns hög spänning eller elektromagnetiska fält

Hitta din aktuella plats

Lär dig fastställa latitud, longitud och altitud för din aktuella position med hjälp av GPS.

I menyläge: Välj **Inst.** → **Telefon** → **GPS** → **GPS-position**.

› Hämta GPS-datafiler automatiskt

Lär dig hämta GPS-datafiler automatiskt från GPS-webbservern för att förbättra GPS-funktionen. Du kan förbättra hastighet och noggrannhet när det gäller att ange platsen.

Du kan komma att debiteras för nedladdning av GPS-datafiler.

I menyläge: Välj **Inst.** → **Telefon** → **GPS** → **GPS+** → **Automatisk hämtning** → **På**.

Datoranslutningar

Lär dig ansluta telefonen till en dator med en datakabel (tillval) i olika USB-anslutningslägen.

› Ansluta till Samsung Kies

Kontrollera att Samsung Kies har installerats på datorn. Du kan hämta programmet från Samsungs webbplats (www.samsungmobile.com).

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Datoranslutningar** → **Samsung Kies**.
2. Tryck på [ ] när du vill återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
4. Kör Samsung Kies och kopiera data och filer.

› Ansluta som masslagringsenhet

Du kan ansluta telefonen till en dator som flyttbar disk och få åtkomst till filkatalogen. Om du sätter i ett minneskort i telefonen får du även åtkomst till filkatalogen på minneskortet genom att använda telefonen som minneskortsläsare.

1. Om du vill överföra filer från eller till ett minneskort sätter du i ett minneskort i telefonen.
2. I menyläge: Välj **Inst.** → **Datoranslutningar** → **Masslagring**.
3. Tryck på [ ] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.

   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna mappen och visa filerna.
6. Kopiera filer från datorn till minneskortet.

› Synkronisera med Windows Media Player

Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.

1. I menyläge: Välj **Inst.** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare**.
2. Tryck på [ ] när du vill återgå till viloläge.
3. Använd en datakabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.

   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
5. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
6. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
7. Starta synkroniseringen.

Verktyg

Larm

Lär dig ställa in och kontrollera larm inför viktiga händelser.

› Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Plan.** → **Larm**.
2. Tryck på <**Skapa**>.
3. Ange information om larmet.
4. När du är klar trycker du på <**Spara**>.

Med autostartfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden när telefonen är avstängd.

› Stänga av ett larm

Gör så här när larmet ljuder:

- Tryck på <**OK**> för att stänga av larmet.
- Tryck på <**Snooze**> för att stänga av larmet under snooze-perioden.

› Avaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Plan.** → **Larm**.
2. Bläddra till larmet du vill avaktivera.
3. Tryck på <**Val**> → **Avaktivera alarm**.

Kalkylator

1. I menyläge: Välj **Plan.** → **Kalkylator**.
2. Med de knappar som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Kompass

1. I menyläge: Välj **Program** → **Kompass**.
2. Om du använder kompassen för första gången, tryck på <**Ja**> och kalibrera den genom att röra telefonen som visas på skärmen.

Håll kompassen platt i din handflata, parallell med marken och läs av riktningen, för att använda kompassen.

- Ta bort alla metallsmycken och undvik att komma för nära metallföremål eller platser som påverkar kompassmagneten. Det kan påverka exaktheten i riktningsanvisningen.
- KOMPASSEN GER ALLMÄNNA MÅTT FÖR PERSONLIG ANVÄNDNING. ANVÄND DEM INTE I NÅGOT SYFTE SOM ÄR FÖRBJUDET. OLÄMPLIG ANVÄNDNING KAN ORSAKA SKADA ELLER FARLIGA SITUATIONER SOM TILLVERKAREN INTE ANSVARAR FÖR.

Omvandlare

1. I menyläge: Välj **Plan.** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Bildredigerare

Du kan redigera bilder och använda roliga effekter.

› Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bildredigerare**.
2. Bläddra till en bild och tryck på knappen Bekräfta.
3. Tryck på knappen Bekräfta om du vill redigera bilden.
4. Välj **Effekter** → ett effektalternativ (filter, stil eller förvräng).
5. Välj en variation av den effekt du vill använda och tryck på <**Använd**>.

   Du kan tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden genom att välja **Delvis oskärpa**, flytta eller ändra storlek på rektangeln och trycka på knappen Bekräfta.
6. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Spara**.
7. Välj en minnesplats (om det behövs).
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på knappen Bekräfta.

Justera en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera.
2. Tryck på knappen Bekräfta om du vill redigera bilden.
3. Välj **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).
4. Justera bilden som du vill och tryck på <**Använd**>.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.

Förvandla en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera.
2. Tryck på knappen Bekräfta om du vill redigera bilden.
3. Välj **Ändra storlek**, **Rotera**, eller **Vänd**.
4. Rotera eller vänd bilden på lämpligt sätt och tryck på <**Använd**>.
   Du kan ändra storlek på bilden genom att välja en storlek och sedan trycka på <**Spara**>.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.

Beskära en bild

1. Öppna en bild som du vill redigera.
2. Tryck på knappen Bekräfta om du vill redigera bilden.
3. Välj **Beskär**.
4. Flytta rektangeln över det område du vill beskära och tryck på knappen Bekräfta.
   Tryck på <**Ändra storlek**> för att ändra storlek på rektangeln.
5. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.

Infoga en visuell funktion

1. Öppna en bild som du vill redigera.
2. Tryck på knappen Bekräfta om du vill redigera bilden.
3. Välj **Infoga** → en visuell funktionstyp (text, ram, uttrycksikon, clipart-bilder eller bild).
4. Välj en visuell funktion eller skriv texten och tryck på knappen Bekräfta.
5. Flytta eller ändra storleken på den visuella funktionen och tryck på knappen Bekräfta.
6. Spara den redigerade bilden med ett nytt filnamn.

Mina filer

Lär dig att snabbt och lätt komma åt alla dina bilder, videoklipp, låtar, ljudklipp och andra sorters filer som finns i telefonen eller på ett minneskort.

› Filformat som stöds

Telefonen stöder följande filformat:

Typ	Format som kan användas
Bild	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Ljud	imy, midi, pmd
Tema	thm
Annat	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Vissa filformat stöds ej beroende på telefonens programvara.
- Om filerna överskrider det befintliga minnet, kan ett fel uppstå när du öppnar filerna.

› Visa en fil

1 I menyläge: Välj **Filer** → en filtyp.

För mappar eller filer som finns på minneskortet visas en minneskortsikon.

2 Välj en mapp → en fil.

- I **Bilder** kan du visa foton som du har tagit och bilder du har hämtat eller tagit emot från andra källor.
- I **Videoklipp** kan du spela upp videoklipp du har spelat in och videoklipp du har hämtat eller tagit emot från andra källor.
- I **Ljud** kan du spela alla ringsignaler, musikfiler och ljudklipp som du har spelat in, inklusive röstmemon och FM-radioklipp.
- I **Teman**, kan du visa teman som du hämtat eller fått från andra källor.
- I **Annat** kan du visa dokument och datafiler, samt hitta filer utan stöd.

Stegräknare

1. I menyläge: Välj **Program** → **Stegräknare**.
2. Ange din längd och vikt och tryck på <**Val**> → **Spara**.
3. Tryck på knappen Bekräfta.
   Stegräknaren räknar dina steg.
4. Tryck på knappen Bekräfta för att stoppa stegräknaren.

Sök

Lär dig söka efter data som lagrats på telefonen.

1. I menyläge: Välj **Program** → **Sök**.
2. Skriv ett nyckelord för de data som ska sökas.
3. Välj de data som du vill se.

Stoppur

1. I menyläge: Välj **Program** → **Stoppur**.
2. Tryck på <**Start**> för att starta stoppuret.
3. Tryck på knappen Bekräfta för att spara mellantider.
4. När du är klar trycker du på <**Stopp**>.
5. Tryck på <**Nollställ**> för att radera sparade tider.

När mellantider anges, sparas intervallet för mellantiderna. Kontrollera intervallet genom att välja **Varv**.

Timer

1. I menyläge: Välj **Program** → **Timer**.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.

3 Tryck på <**Start**> för att börja nedräkningen.
Medan självutlösaren räknar ned i bakgrunden kan du använda andra funktioner. Tryck på <**Åter**> eller [↶] → <**Ja**> och öppna ett annat program.
4 Tryck på <**OK**> för att stänga av signalen när tiden har löpt ut.

Världstid

Lär dig visa tiden på andra platser och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

› Visa en världstid

1 I menyläge: Välj **Plan.** → **Världstid**.
2 Bläddra genom världskartan och välj en tidszon.

› Skapa en världstid

1 I menyläge: Välj **Plan.** → **Världstid**.
2 Tryck på <**Lägg till**> → <**Sök**>.
3 Skriv namnet på en stad eller välj en från stadslistan.
Världstiden anges som den andra klockan.
4 Upprepa steg 2-3 om du vill lägga till fler världstider.

› Lägga till en världstid på skärmen

Med widgeten för dubbel klocka kan tiden för två olika tidszoner visas på skärmen.

När du har skapat världstider gör du så här:

1 I menyläge: Välj **Plan.** → **Världstid**.
2 Bläddra till önskad tidszon och tryck på <**Val**> → **Använd som andra klocka**.
3 I menyläge: Välj **Inst.** → **Display** → **Smart startsida**.
4 Bläddra åt vänster eller höger till **Smart viloläge**.
5 Tryck på <**Redigera**> → **Dubbel klocka**.
6 Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

1. I menyläge: Välj **Inst.**
2. Välj en inställningskategori och ett alternativ.
3. Anpassa inställningen och tryck på <**Spara**> eller tryck på knappen Bekräfta.

Ljudprofiler

Välj en ljudprofil som ska användas eller anpassa ljudalternativen i profilerna enligt behov.

Display

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera skärmen och ljusstyrkan på telefonen:

- **Bakgrundsbild**: Välj en bakgrundsbild för viloskärmen.
- **Mitt tema**: Välj ett färgtema för menyskärmarna.
- **Smart startsida**: Ändra viloskärmstyp eller anpassa skärmen för smart startsida.
- **Teckenstil**: Välj ett teckensnitt för skärmtexten.
- **Uppringningsdisplay**: Anpassa skärmen för uppringning.
- **Ljusstyrka**: Ställ in skärmens ljusstyrka.
- **Bakgrundsbelysning**: Ange hur lång tid det ska gå innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
- **Övergångseffekt**: Ange att en animering ska visas på telefonen när du växlar mellan två fönster.

Tid och datum

Öppna och ändra inställningarna så du kan kontrollera hur tid och datum visas i telefonen.

Telefon

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera telefonens allmänna inställningar:

- **Språk**: Välja språk för skärmen och textinmatningen på telefonen.

- **Genvägar**: Anpassa genvägsknapparna. ► sid 21
- **Automatiskt knapplås**: Ställ in telefonen så den låser knappsatsen automatiskt.
- **Knappbelysning**: Ange hur lång tid det ska gå innan knappsatsens bakgrundsbelysning stängs av.
- **GPS**: Anpassa inställningarna för GPS-anslutningar.

Samtal

Öppna och ändra följande inställningar för att kontrollera telefonens samtalsfunktioner:

- **Alla samtal**: Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.
- **Röstsamtal**: Anpassa inställningarna för röstsamtal.
- **Videosamtal**: Anpassa inställningarna för videosamtal.
- **Falskt samtal**: Anpassa inställningarna för falska samtal. ► sid 27

Program

Öppna och ändra följande inställningar för att kontrollera telefonens program:

- **Meddelanden**: Anpassa inställningarna för meddelandefunktioner.
- **E-post**: Anpassa inställningarna för e-postfunktioner.
- **Kontakter**: Anpassa inställningarna för telefonboken.
- **Kalender**: Anpassa inställningarna för kalendern.
- **Internet**: Välj en anslutningsprofil för att öppna Internet. ► sid 46
- **Mediaspelare**: Anpassa inställningarna för musikspelaren och videospelaren.

Säkerhet

Med hjälp av följande inställningar kan du skydda telefonen och data:

- **Telefonlås**: Aktivera eller avaktivera telefonlåsfunktionen som innebär att du måste ange ett lösenord innan du kan använda telefonen.

- **Personligt SIM-lås**: Aktivera eller avaktivera SIM-låsfunktionen som innebär att du måste ange SIM- eller USIM-lösenordet när du byter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås**: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen så att en PIN-kod krävs innan telefonen används.
- **Privatlås**: Gör olika typer av data privata: För att öppna privata data, måste du ange telefonens lösenord.
- **FDN-läge**: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa samtal till nummer i FDN-listan.
- **Byt lösenord**: Ändra telefonens lösenord.
- **Ändra PIN-kod**: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
- **Ändra PIN2**: Ändra PIN2-koden, som används för att skydda den primära PIN-koden.
- **Stöldspårning**: Aktivera eller inaktivera stöldspårningsfunktionen som lokaliserar telefonen om du förlorar den eller om den blir stulen. ► sid 23

Datoranslutningar

Ange vilket USB-läge som ska aktiveras när du ansluter telefonen till en dator. ► sid 54

Nätverk

Med hjälp av följande inställningar kan du kontrollera hur telefonen väljer och ansluter till olika nät:

- **Nätverksval**: Ange om nät ska väljas automatiskt eller manuellt.
- **Nätläge**: Välj ett nätverksband.
- **Anslutningar**: Ställ in anslutningsprofiler som ska användas för nätverksfunktioner.
- **Certifikat**: Visa certifikat som krävs för nätverkstjänster.

Profilguide

Starta guiden som hjälper dig anpassa telefonen.

Minne

Öppna och ändra följande inställningar för att kontrollera telefonens minne:

- **Minneskort**: Få information om minneskortet och ange Bluetooth-synlighet för filer på minneskortet. Du kan också formatera minneskortet eller ändra namnet på minneskortet.
- **Minnesstatus**: Visa använt och tillgängligt minne för olika filtyper.
- **Standardminne**: Välj standardminnesplats som ska användas när du överför data, tar bilder eller spelar in videoklipp, röstmemon eller FM-radion.
- **Rensa telefonminnet**: Ta bort den valda informationen från minnet.

Detta raderar permanent alla valda data från minet.

Nollställ

Nollställ olika inställningar till fabriksinställningarna. Välj vilka inställningar som ska nollställas. Du måste ange telefonens lösenord innan inställningarna kan återställas.

Om telefonen

Kontrollera licenser för öppen källkod för hämtade program.

Felsökning

När du sätter på telefonen eller när du använder telefonen, uppmanar den dig att använda en av följande koder:

Kod	Försök med följande åtgärd:
Lösenord	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad, måste du ange PIN-koden för SIM eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i **PIN-lås** menyn.
PUK	SIM eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange den PUK-kod du har fått av din operatör.
PIN2	När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 du fått med SIM eller USIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.

Telefonen visar "Tjänst ej tillgänglig" eller "Nätverksfel"

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Samtal bryts

Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten till nätverket. Gå till en annan plats och försök igen.

Utgående samtal kopplas inte upp

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Ingående samtal kopplas inte upp

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Andra hör inte när du pratar vid ett samtal

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Dålig ljudkvalitet

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Gå till en annan plats och försök igen.

När du ringer från kontakter, kopplas inte samtalet upp

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs av

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri (följ lokala föreskrifter för rätt anvisningar om deponering).

Telefonen är varm

När program som kräver mer ström används eller om du använder program i telefonen en längre tid, kan telefonen bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Säkerhetsföreskrifter

Läs all information som följer innan du använder enheten, för att förhindra att du skadar dig själv eller andra eller enheten.

Varning: Förhindra elektrisk stöt, eld och explosion

Använd inte skadade elsladdar eller kontakter, eller lösa eluttag

Rör inte elsladden med våta händer, eller koppla loss laddaren genom att dra i sladden

Böj eller skada inte elsladden

Använd inte enheten när den laddas eller rör enheten med våta händer

Kortslut inte laddaren eller batteriet

Tappa eller stöt inte till laddaren eller batteriet

Ladda inte batteriet med laddare som inte godkänts av tillverkaren

Använd inte enheten under åskväder

Enheten kan fungera felaktigt och risken för en elektrisk stöt ökar.

Hantera inte ett litiumjonbatteri som är skadat eller läcker

Kontakta ditt närmaste auktoriserade serviccenter, för säker kassering av dina litiumjonbatterier.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller förbrukade batterier och telefoner.
- Förvara aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t. ex. mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Skydda telefonen, batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta telefonen och batterier för mycket kalla eller varma temperaturer.
- Extrema temperaturer kan göra att enheten deformeras och minska laddningskapaciteten och livslängden hos enheten och batterier.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Varning: Följ alla varningsföreskrifter och regler när telefonen används i skyddsområden

Stäng av telefonen där det är förbjudet

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd inte telefonen nära andra elektroniska enheter

De flesta elektroniska enheter använder radiovågssignaler. Din telefon kan störa andra elektroniska enheter.

Använd inte telefonen nära en pacemaker

- Undvik att använda telefonen inom 15 cm avstånd från en pacemaker om det är möjligt, då den kan störa pacemakern.
- Om du måste använda telefonen, var då på minst 15 cm avstånd från pacemakern.
- För att minska eventuell störning med en pacemaker, använd telefonen på motsatt sida av kroppen från pacemakern.

Använd inte telefonen i ett sjukhus eller nära medicinsk utrustning som kan störas av radiovågor

Om du själv använder medicinsk utrustning, kontakta tillverkaren av utrustningen för att se till säkerheten för den med tanke på radiovågor.

Om du använder hörapparat, kontakta tillverkaren för information om radiostörning

Vissa hörapparater kan störas av din telefons radiovågor. Kontakta tillverkaren för att garantera säkerheten på din hörapparat.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

- Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva i stället för att ta bort batteriet.
- Följ alla regler, instruktioner och skyltar i miljöer som kan vara explosiva.
- Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier, eller i områden där sprängningar kan förekomma.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar och tillbehör.

Stäng av telefonen i flygplan

Det är förbjudet att använda telefonen i flygplan. Telefonen kan störa elektroniska navigeringsinstrument i planet.

Tekniska fel i elektroniska enheter i ett motorfordon kan uppstå på grund av telefonens radiovågor

Tekniska fel i elektroniska enheter i din bil kan uppstå på grund av telefonens radiovågor. Kontakta tillverkaren för mer information.

Följ alla säkerhetsföreskrifter och regler för användning av mobiltelefoner när du kör ett fordon

När du kör är fordonets säkerhet ditt första ansvar. Använd aldrig mobiltelefonen när du kör, om det är förbjudet enligt lag. För din och andras säkerhet, använd sunt förnuft och kom ihåg följande tips:

- Använd ett handsfree-headset.
- Lär känna telefonen och dess olika funktioner, som t.ex. kortnummer och återuppringning. Dessa funktioner minskar tiden för dig när det gäller att ringa upp eller ta emot samtal på telefonen.
- Placera telefonen där det är lätt att nå den. Se till att du kan använda den trådlösa enheten utan att ta ögonen från vägen. Om du tar emot ett samtal vid en olämplig tidpunkt, låt röstbrevlådan svara för dig.
- Låt personen du talar med få veta att du kör. Avbryt samtal vid mycket trafik eller dåliga väderförhållanden. Regn, snöblandat regn, snö, is och mycket trafik kan vara riskabelt.
- Gör inga anteckningar eller slå upp telefonnummer. Att skriva ned en ”att göra”-lista eller bläddra genom adressboken tar bort uppmärksamheten från ditt första ansvar, att köra säkert.
- Ring förnuftigt och bedöm trafiken. Ring när du står stilla eller innan du ger dig ut i trafiken. Försök planera så du ringer när bilen står stilla. Om du måste ringa, ring bara några nummer, kontrollera vägen och backspeglarna och fortsätt sedan.
- Undvik stressiga eller emotionella samtal som stör. Se till att de du talar med vet om att du kör och avbryt samtal som kan ta uppmärksamheten från vägen.
- Använd telefonen för att ringa efter hjälp. Ring ett nödnummer vid brand, trafikolycka eller akut sjukdom.
- Använd telefonen för att hjälpa andra i nöd. Om du ser en olycka, ett brott som pågår, eller allvarlig nödsituation där det är fara för liv, ring ett nödnummer.
- Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer vid behov. Ring vägassistans eller ett speciellt hjälpnummer om du ser ett fordon som är sönder men inte utgör någon fara, en trasig trafiksignal, en mindre trafikolycka där ingen verkar skadad, eller ett fordon du vet är stulet.

Ta hand om och använd telefonen på rätt sätt

Håll telefonen torr

- Fuktighet och alla slags vätskor kan skada telefonens delar eller elektriska kretsar.
- Ta bort batteriet utan att sätta på telefonen när den är våt. Torka telefonen med en handduk och ta den till ett servicecenter.
- Vätska ändrar färgen på etiketten som visar att det är en vattenskada inuti. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.

Använd och förvara inte telefonen på dammiga, smutsiga platser

Damm kan göra att telefonen inte fungerar.

Förvara inte telefonen på lutande ytor eller föremål

Om den ramlar ner, kan den skadas.

Förvara inte telefonen på varma eller kalla platser. Använd telefonen mellan -20 °C och 50 °C

- Telefonen kan explodera om den lämnas inuti ett stängt fordon, eftersom temperaturen där kan gå upp till 80 °C.
- Utsätt inte telefonen för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan i en bil).
- Förvara batteriet mellan 0 °C och 40 °C.

Förvara inte telefonen med metallföremål som mynt, nycklar och halsband

- Telefonen kan deformeras eller inte fungera.
- Om batteriterminalerna är i kontakt med metallföremål, kan det orsaka brand.

Förvara inte telefonen nära magnetiska fält

- Tekniska fel kan uppstå eller batteriet kan ladda ur efter att ha utsatts för magnetiska fält.
- Magnetiska remsor på kort, inklusive kreditkort, pass och boardingcard kan skadas av magnetiska fält.
- Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Förvara inte telefonen nära eller på värmealstrande apparatur, mikrougnar, varm matlagningsutrustning eller behållare med högt tryck

- Batteriet kan läcka.
- Telefonen kan bli för varm och orsaka brand.

Tappa inte eller stöt inte till telefonen

- Skärmen på telefonen kan skadas.
- Om den är böjd eller deformerad kan telefonen skadas eller tekniska fel uppstå.

Använd inte fotlampa eller blixt nära ögonen på människor eller djur

Om fotolampa eller blixt används nära ögonen kan det orsaka temporär blindhet eller skada ögonen.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.

- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Använd batterier, laddare, tillbehör och utrustning som tillverkaren godkänt

- Batterier eller laddare som inte godkänts av tillverkaren kan förkorta telefonens livslängd eller resultera i tekniska fel.
- Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör eller utrustning används som inte är godkända av Samsung.

Bit eller sug inte på telefonen eller batteriet

- Telefonen kan bli skadad eller explodera.
- Om barn använder telefonen, se till att de gör det på rätt sätt.

När du talar i telefonen:

- Håll telefonen upprätt, precis som en vanlig telefon.
- Tala direkt i luren.
- Undvik kontakt med telefonens inre antenn. Om antennen vidrörs kan samtalskvaliteten minska eller få telefonen att sända mer radiovågor än nödvändigt. ► sid 16 för mer info om antennens placering.
- Håll telefonen i ett bekvämt grepp, tryck lätt på knapparna, använd specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t. ex. mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Skydda din hörsel

- Höga ljud kan ge hörselskador.
- Höga ljud när du kör kan störa dig och orsaka en olycka.
- Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna i en ljudkälla och använd den lägsta inställning som behövs för att höra ett samtal eller musik.

Var försiktig när du använder telefonen när du går eller rör dig

Var alltid medveten om omgivningen för att undvika att du skadar dig själv eller andra.

Bär inte telefonen i bakfickorna eller runt midjan

Du eller telefonen kan skadas om du ramlar.

Ta inte isär, modifiera eller reparera telefonen

- Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen ändras eller modifieras. För service, ta telefonen till ett Samsung servicecenter eller din återförsäljare.
- Ta inte isär eller punktera batteriet, då det kan explodera eller börja brinna.

Måla inte telefonen

Färg kan täppa till rörliga delar och hindra att den fungerar på rätt sätt. Om du är allergisk mot färg eller metalldelar i telefonen, använd den inte och kontakta läkare.

Vid rengöring av telefonen:

- Torka av telefonen eller laddaren med en handduk eller mjuk trasa.
- Rengör batteriterminalerna med en bomullstuss eller en handduk.
- Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel.

Använd inte telefonen om skärmen har spruckit eller gått sönder

Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta telefonen till ett Samsung servicecenter för reparation.

Använd inte telefonen till något annat än det den är avsedd för

Undvik att störa andra på allmän plats med telefonen

Låt inte barn använda telefonen

Telefonen är inte en leksak. Låt inte barn leka med den då de kan skada sig själva och andra, skada telefonen eller ringa samtal som ökar dina kostnader.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

- Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade.
- Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Kom ihåg följande när det gäller vattentätsfunktionen:

- **Din telefon har testats i en kontrollerad miljö och har visat sig tåla damm och väta under vissa omständigheter. (Den uppfyller kraven i klassifikationen IP67 enligt beskrivningen i den internationella normen IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; testförhållanden: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 meter, i 30 minuter). Trots denna klassning är telefonen inte okänslig för vattenskador i alla situationer.**
- Halvstängda lock, längre stunder i vatten och exponering för högt tryck kan orsaka otäthet som gör att vatten kan tränga in i telefonen. Doppa inte telefonen i vatten med avsikt, låt den inte komma i kontakt med vatten och utsätt den inte för fukt.
- Felaktig försegling av kåpor, höga koncentrationer av damm och/eller för högt tryck kan leda till läckor i telefonen. Utsätt den inte för damm och/eller sand under längre tidsperioder.
- Din telefon är en komplicerad elektronisk konstruktion. Skydda den från stötar och omild behandling för att undvika allvarliga skador. Skador på telefonens hölje kan försämra dess skydd mot vattenskador. Stick inte in vassa föremål i hålen för högtalare, mikrofon eller mottagaren. Du kan göra hål på skyddslagret så att vatten och damm kan tränga in i telefonen.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt inte säljas.

Vid testning, var det maximala SAR-värdet för den här modellen 0,665 W/kg. Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och & teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Ansvarsfriskrivning

En del innehåll och tjänster som är tillgängliga via denna enhet tillhör tredje part och skyddas genom copyright, patent, varumärken och/eller andra upphovsrättslagar. Sådant innehåll och sådana tjänster tillhandahålls endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda innehåll eller tjänster på ett sätt som innehållsägaren eller tjänsteleverantören inte har godkänt. Utan begränsning av föregående får du inte, förutom om innehållsägaren eller tjänsteleverantören har gett sitt uttryckliga tillstånd, på något vis och via något medium ändra, kopiera, publicera om, ladda upp, anslå, överföra, översätta, sälja, skapa härledningar från, utnyttja eller distribuera något innehåll eller några tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

"INNEHÅLL OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. SAMSUNG GER INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR DETTA INNEHÅLL ELLER DESSA TJÄNSTER OAVSETT ÄNDAMÅL. SAMSUNG FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MED UTAN BEGRÄNSNING TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. SAMSUNG GARANTERAR INTE ATT NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER SOM ÄR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA ENHET ÄR KORREKTA, GILTIGA, PUNKTLIGA, LAGLIGA ELLER FULLSTÄNDIGA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, ANSVARAR SAMSUNG FÖR NÅGRA SOM HELST DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, JURIDISKA AVGIFTER, OMKOSTNADER ELLER ANNAT, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ BROTT MOT KONTRAKT ELLER KRÄNKNING, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED INFORMATION SOM INGÅR I, ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV, INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM DU ELLER TREDJE PART ANVÄNDER, ÄVEN OM SAMSUNG UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR".

Tredjepartstjänster kan när som helst avslutas eller avbrytas, och Samsung garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att finnas tillgänglig under en viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje part via nätverk och överföringsresurser som Samsung inte har någon kontroll över. Utan begränsning av denna allmänna ansvarsfriskrivning friskriver Samsung sig uttryckligen från allt ansvar för eventuella avbrott eller tillfälliga avstängningar av innehåll eller tjänster som är tillgängliga via denna enhet.

Samsung ansvarar inte heller för kundtjänst i samband med innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service i samband med innehållet eller tjänsterna skall riktas direkt till respektive innehålls- eller tjänsteleverantör.

Index

automatisk blockering 27

bakgrundsbild 21

batteri
- ladda 10
- sätta i 8

bildmeddelanden
- skapa profiler 30
- skicka 30
- visa 31

bildredigerare
- använda effekter 57
- justera 58

Bluetooth
- aktivera 51
- SIM-fjärrläge 53
- skicka data 52
- skriva ut data 53
- söka efter och sammankoppla med enheter 51
- ta emot data 52

datoranslutningar
- masslagring 54
- Samsung Kies 54
- Windows Media Player 55

downloads
- Java-spel 40

e-post
- skapa konton 33
- skicka 33
- visa 33

falska samtal 27

filhanteraren 59

FM-radio
- lyssna på 39
- spara stationer 40

förprogrammerade nummer-läge 28

foton
- redigera 57
- spela in 35
- ta foto med leendeavkänning 35
- ta panoramabild 36
- ta skönhetsfoto 35
- visa 59

Google
- e-post 48
- kartor 48
- sökning 48

GPS
hämta GPS-filer automatiskt 54
hitta din aktuella plats 53
internet
se webbläsare
Java-spel
hämta 40
spela upp 41
kalender
skapa händelser 43
visa händelser 44
kalkylator 56
kamera
spela in videoklipp 36
ta foton 35
knappsignal
volym 20
kompass 57
kontakter
skapa 42
söka efter 43
ställa in kortnummer 43
larm
avaktivera 56
skapa 56
stänga av 56
ljudprofiler 21
ljusstyrka, skärm 21
meddelandelista 28
meddelanden
använda mallar 31
hantera 32
lyssna på röstmeddelanden 31
skapa e-postkonton 33
skapa MMS-profiler 30
skicka bildmeddelanden 30
skicka e-post 33
skicka SOS 32
skicka textmeddelanden 29
visa bildmeddelanden 30
visa e-post 33
visa textmeddelanden 30
medialäsare 37
memon
skapa 45
visa 45
menyskärm 20
minneskort
formatera 14
sätta i 12
ta ut 13
musikspelare
lägga till filer 37
skapa spellistor 38
spela musik 38
omvandlare 57

packa upp 8
PIN-lås 23
profilen Tyst 20
röstmeddelanden 31
röstmemo 45
röstmemon
spela in 45
spela upp 45
röstsamtal
använda alternativ 26
besvara 25
ringa 25
RSS-läsare 47
samtal
använda alternativ under röstsamtal 26
avvisa 25
besvara 25
ringa 25
ringa falska samtal 27
utlandssamtal 26
visa missade 26
samtalslista 28
samtalstid 28
SIM-kort
låsa 23
sätta i 8
självutlösare 60
smart startsida 22
sök 60
SOS-meddelanden 32
stegräknare 60
stöldspårning 23
stoppur 60
synkronisering
med en webbserver 49
med Windows Media Player 55
telefon
anpassa 20
indikatorikoner 18
inställningar 62
knappar 17
låsa 22
sätta på och stänga av 15
utseende 15
telefonbok
ange favoritnummer 43
skapa grupper 43
skapa kontakter 42
söka efter kontakter 43
telefonlås 22

textinmatning 24
textmeddelanden
skicka 29
visa 31
textmemon 45
tid och datum, ställa in 20
uppgifter
skapa 44
visa 44
USIM-kort
låsa 23
sätta i 8
världstid
skapa 61
ställa in dubbla klockor 61
videoklipp
spela in 36
spela upp 59
videosamtal
besvara 25
ringa 25
webbläsare
lägga till bokmärken 46
öppna webbsidor 46
skapa profiler 46
Windows Media Player 55
åtkomstkoder 66

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM WCDMA Mobiltelefon : GT-B2710

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 IEC 60529 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.24 Joong-Hoon Choi / Direktör

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. För adress eller telefonnummer till Samsung Service Center, se bifogat "Warranty Card" eller kontakta återförsäljaren av din produkt.